

Obrigado por adquirir o Pt-Watch Scorekeeper, o relógio digital que ajuda a manter sempre a pontuação correta durante suas partidas de Padel e Tênis! O Pt-Watch Scorekeeper é fácil de usar, com suas regras integradas ao sistema, exigindo apenas o pressionar de um botão para estar sempre alinhado com a pontuação. No entanto, você pode precisar de algumas dicas adicionais, que encontrará abaixo.

REGRAS BÁSICAS DO PADEL E DO TÊNIS



No tênis e no padel, os pontos são contados como Love (0) - 15 - 30 - e 40. O primeiro ponto ganho por um jogador é chamado de 15, o segundo ponto 30 e o terceiro ponto 40. Quando ambos os jogadores têm um placar de 40, chama-se "deuce" (empate). Quando o placar atinge o "deuce", o próximo ponto ganho dá ao jogador a "vantagem". Se o jogador com a vantagem vence o próximo ponto, vence o jogo. No entanto, se o jogador com a vantagem perde o próximo ponto, o placar retorna ao "deuce" (empate).

Para vencer um jogo, um jogador deve ganhar quatro pontos e ter uma vantagem de dois pontos sobre seu oponente. Por exemplo, se o placar estiver "40-30" e o jogador com "40" ganhar o próximo ponto, ele vence o jogo.


Um set é um conjunto de jogos. Normalmente, o jogador que vence seis jogos e tem uma vantagem de dois jogos vence o set. (Ex. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4) Em alguns casos, o placar pode chegar a 7-5. Se o placar do set atingir 6-6, joga-se um tie-break para determinar o vencedor do set.

Uma partida é geralmente jogada no melhor de três sets (ou no melhor de cinco em alguns torneios). O jogador que vence a maioria dos sets (dois em três, ou três em cinco) é o vencedor da partida.


CONTADOR DE PONTOS



Para entrar no modo de Contador de Pontos, pressione e segure (A) por 2 segundos a partir do modo de Hora.

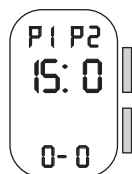



Pressionar (D) para cada ponto do P1. Pressionar (C) para cada ponto do P2. O relógio ajustará a pontuação de acordo.

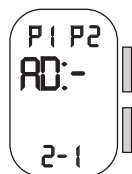

O relógio cuidará do rastreamento das vantagens uma vez ultrapassado o placar de 40:40. (Ad: -) é exibido quando P1 está em vantagem (-: Ad) é exibido quando P2 está em vantagem




Pressione (B) para cancelar um ponto atribuído por engano. Você pode retroceder até 5 pontos anteriores.

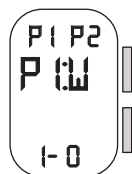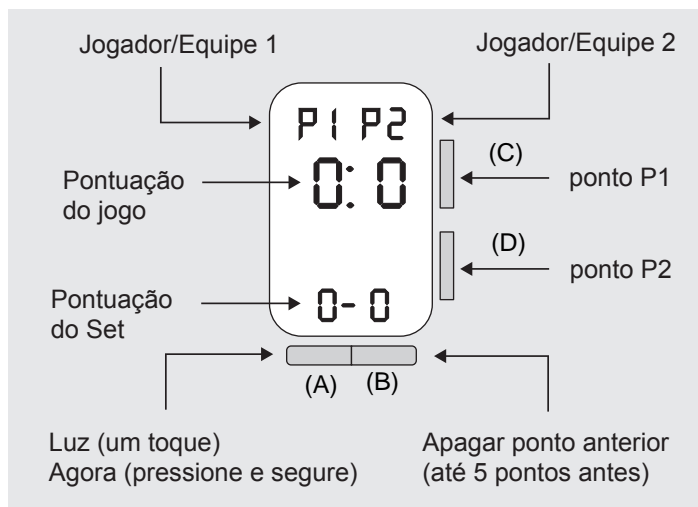

P1:W (ou P2:W) é exibido quando o ponto decisivo é marcado por P1 (ou P2).

Um jogo é adicionado à contagem de jogos do set abaixo.

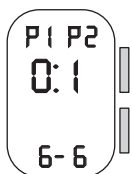

O relógio registrará a necessidade de realizar um tie-break quando o set atingir 6-6 e alterará o modo de pontuação de acordo.

## VISÃO GERAL DOS BOTÕES

LUZ  
RESETAR CRONÔMETRO  
ACESSAR MODO CONTADOR DE  
PONTOS (PRESSIONAR E MANTER)

(botão A)



(botão D)

CONFIGURAR/INICIAR E PARAR O CRONÔMETRO

(botão C)

CONFIGURAR

(botão B)


CAMBIO DE MODO / CONFIGURAÇÃO (MANTER PRESSIONADO) / AVANÇAR

## REGULAR A HORA



Quando o relógio está no modo Hora, pressione e segure (B) por 2 segundos para acessar a configuração da data e da hora. A primeira linha começará a piscar.

(B) 2 seg

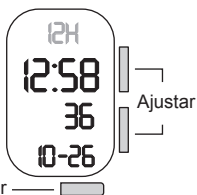

Avançar

Ajustar

Pode ser ajustado na seguinte ordem:

- 1) Formato 12h ou 24h
- 2) Horas 3) Minutos 4) Segundos
- 5) Ordem dia/mês e vice-versa
- 6) Ano
- 7) Mês 8) Dia
- 9) Sinal sonoro horário



Quando o sinal horário está ativo, o símbolo correspondente é exibido conforme a figura. O relógio emitirá um "Bip" a cada hora cheia.


## REGULAR O ALARME



Quando o relógio está no modo Hora, pressione (B) uma vez para entrar no modo Alarme.

Pressione (B) por 2 segundos para entrar, um toque para confirmar.

(B) um toque

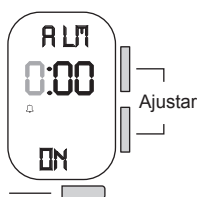

Ajustar

Para começar a ajustar o alarme, pressione e segure (B) por 2 segundos até que a hora comece a piscar. Ajuste a hora e, em seguida, pressione (B) para confirmar. Ajuste os minutos e, em seguida, pressione (B) novamente para finalizar.



Para ativar ou desativar um alarme previamente ajustado, pressione (C). O símbolo do sino aparecerá ou desaparecerá conforme necessário.

## REGULAR O CRONÔMETRO



Quando o relógio está no modo Hora, pressione (B) duas vezes para entrar no modo Cronômetro.

(B) 2 vezes



Pressione (D) para iniciar ou parar.



Pressione (A) para resetar. É necessário parar antes de resetar. Se pressionar (A) sem parar primeiro, você apenas pausará o cronômetro e a tela mostrará "SPL". Nesse caso, pressione (A), depois (D) e, em seguida, (A) para resetar. Para voltar ao modo Hora, pressione (B).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**MARCA:** Pt·Watch  
**MODELO:** Scorekeeper  
**PESO:** 44g  
**MOVIMENTO:** Digital  
**VISOR:** VIDRO  
**ESTRUTURA:** ABS  
**PULSEIRA:** PU  
**FIVELA:** Aço Inoxidável  
**RESISTENTE À ÁGUA:** 30M

Find more on [www.pt-watch.com](http://www.pt-watch.com)

IT

Visitaci e scarica le istruzioni

ES

Visítanos y descarga las instrucciones

FR

Visitez-nous et téléchargez les instructions

PT

Visite-nos e baixe as instruções

DE

Besuchen Sie uns und laden Sie die Anleitung herunter

